


TECHNISCHES DATENBLATT

SECUNORM 500 NR. 50000110

Sicherheitstechnik

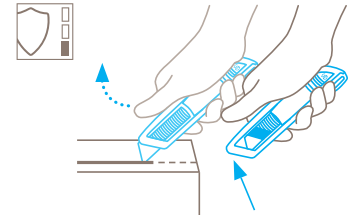

Automatischer Klinsenrückzug – hohe Sicherheit

Der automatische Klinsenrückzug des SECUNORM 500 gewährt Ihnen eine hohe Sicherheit vor Schnittverletzungen. Sobald Sie zum Schneiden angesetzt haben, nehmen Sie den Daumen vom Schieber. Dadurch kann sich die Klinge sofort nach Verlassen des Schneidmaterials in den Griff zurückziehen.



ROBUSTES SICHERHEITSMESSER MIT AUTOMATISCHEM KLINGENRÜCKZUG FÜR ALLE NORMALEN SCHNEIDARBEITEN.

Bestellnummer 50000110.02

Das Sicherheitsmesser. Mit abgerundeter Trapezklinge.

Das SECUNORM PROFI setzte vor über 40 Jahren Maßstäbe in Sachen Sicherheit, Robustheit und Ergonomie. Sein Nachfolger setzt noch einen obendrauf. So steht der neu designte Aluminiumgriff für ein deutlich besseres Handling und ein angenehmeres Arbeiten. Man denke nur an den neuen Schieber, den Sie flexibel von beiden Seiten bedienen können. Oder den jetzt spielend leichten Klinsenwechsel. Beim Schneiden schützt Sie der bewährte automatische Klinsenrückzug vor Schnittverletzungen.

Ergonomischer Griff

„Ergonomie“ spüren Sie beim SECUNORM 500 überall. Z. B. über die neue Griffform, die sich optimal in Ihre Hand fügt. Oder über die Details, wie z.B. das angenehm abgerundete Messerende oder den rutschfesten Soft-Grip auf dem Schieber.

Hart im Nehmen

Der robuste Aluminiumgriff ist für höchste Schnittfrequenzen und anspruchsvollste Schneidanwendungen ausgelegt. Wie

beim berühmten Vorgänger erhalten Sie also auch hier einen Allrounder mit extremen Nehmerqualitäten.

Beidseitiger Schieber


Beim alten SECUNORM PROFI stellte sich stets die Frage: Rechts- oder Linkshänder? Mit dem modernen Nachfolger kann jetzt jeder effizient schneiden - und je nach Arbeitssituation flexibel die Hand wechseln.

Ohne Werkzeug

Werkzeugloser Klinsenwechsel im besten Sinne: Denn das SECUNORM 500 wartet mit einem intuitiv bedienbaren Klinsenwechselknopf auf. Einmal drücken, und schon können Sie den Klingenträger mit der sicher fixierten Klinge herausziehen.

Wechseln leicht gemacht

Sobald Sie die Klinsenabdeckung anheben, bleibt diese in der gewünschten Position. Die Klinge liegt dadurch frei und kann bequem über die stumpfe Seite entnommen werden. Ihre Finger wird es freuen.

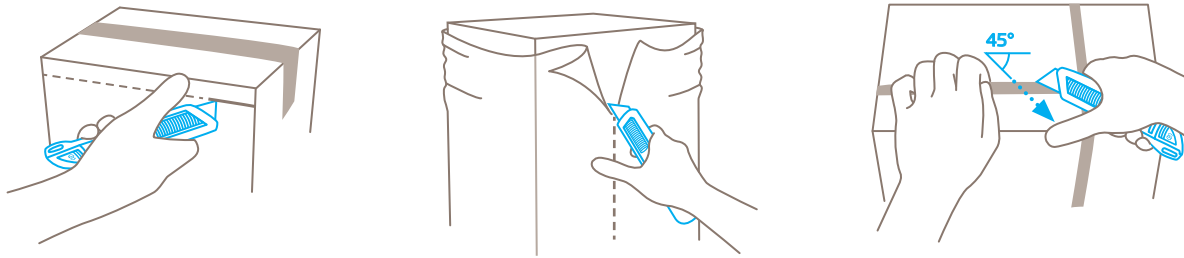











PRODUKTEIGENSCHAFTEN


Technische Merkmale

 Hohe Sicherheit	 Sicherer Klingenswechsel (dank Magnet)	 Höchster Abriebschutz	 Besonders ergonomisch
 2-fach nutzbare Klinge	 Schnitttiefe	 Soft-Grip	 Für Rechts- und Linkshänder
 Öse zum Befestigen	 Trapezklinge abgerundet	 Werbedruckgeeignet	

Hauptschneidmaterialien

 Karton: bis 3-lagig	 Wickel-, Stretch-, Schrumpffolie	 Kunststoffumreifungen	 Klebeband
 Sackware	 Folien- und Papierbahnen	 Garn, Schnur	 Textil
 Filz	 Vliesstoff		

Montierte Klinge



NR. 65232
0,63 mm, abgerundete Spitzen, Breitschliff

Optionale Klinge



NR. 5232
0,63 mm, Breitschliff



NR. 5634
0,63 mm, abgerundete Spitzen



NR. 56
0,63 mm



NR. 610
0,63 mm, rostfrei



NR. 52
0,63 mm



NR. 852
0,63 mm, rostfrei, Schneide TiN-beschichtet



NR. 85232
0,63 mm, Breitschliff, Schneiden TiN-beschichtet



NR. 85233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff, Schneide TiN-beschichtet




NR. 5233
0,63 mm, 1-seitiger Schliff




NR. 8852
0,63 mm, Schneide TiN-beschichtet


KLINGENWECHSEL

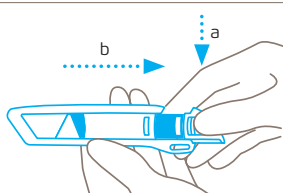


Drücken Sie den Klingenswechselknopf und ziehen Sie den Kunststoffeinsatz nach hinten aus dem Griff heraus

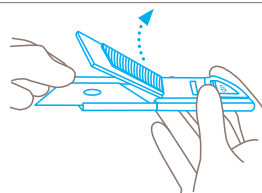

Klinge an der **stumpfen** Seite anfassen und mit ihrer Hilfe die Klingendeckung nach oben hebeln. Die Abdeckung verbleibt in der geöffneten Stellung.

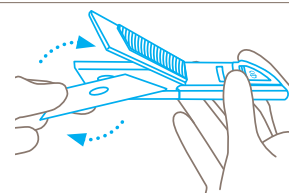

Klinge entnehmen und wenden oder wechseln. Achten Sie darauf, die Klinge wieder **genau** auf den Nocken zu legen.

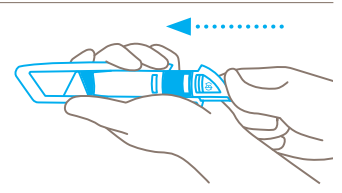

Klingenabdeckung schließen und den Kunststoffeinsatz wieder zurück in den Griff schieben, bis der Klingenswechselknopf **hörbar** einrastet.



PRODUKT- UND VERPACKUNGSDetails

Bestellnummer	NR. 50000110.02	Verpackungseinheit	1 im Einzelkarton
Maße Messer (L x B x H)	143 x 16 x 36 mm	Maße Einzelkarton	154 x 22 x 38 mm
Gewicht Messer	72,5 g	Gewicht Einzelkarton	86,6 g
Basismaterial	Aluminium	EAN-Code Einzelkarton	4002632800818
Schnitttiefe	17 mm	Menge per Umkarton	10 Messer
		Maße Umkarton	115 x 80 x 160 mm
		Gewicht Umkarton	907,0 g
		EAN-Code Umkarton	4002632850813
		Zolltarifnummer	82119300

SICHERHEITZERTIFIKAT

Ausstellungsdatum	08. Mai 2018
Zertifikat	GS-Zertifikat NR. 603574-6653-55094-2018/2

Zertifikate und Auszeichnungen



SICHERHEITSHINWEISE

Bitte lesen Sie die Anleitung und bewahren Sie diese stets gut auf, damit Sie Ihr neues MARTOR-Schneidwerkzeug sicher und optimal verwenden können.

1. Allgemeine Anwendungshinweise: Bitte nutzen Sie das Produkt nur für manuelle Schneidarbeiten, stets sorgfältig und nicht auf zweckentfremdete Weise. Achten Sie hierzu auf die korrekte Handhabung und den richtigen Einsatz des Schneidwerkzeugs. Als zusätzliche Schutzmaßnahme empfehlen wir das Tragen von Handschuhen.

2. Besondere Anwendungshinweise zur Vermeidung von Verletzungsgefahren: Benutzen Sie nur einwandfreie Schneidwerkzeuge mit scharfer, sauberer und unbeschädigter MARTOR-Klinge. Lassen Sie beim Umgang mit dem Produkt immer größte Vorsicht walten. Machen Sie sich vor Gebrauch mit der Sicherheitstechnik und ihrer Funktionsweise vertraut. Stellen Sie auch sicher, dass diese nicht durch das zu schneidende Material beeinträchtigt wird. ACHTUNG, die Klinge ist scharf und kann zu erheblichen und tiefen Schnittverletzungen führen. Greifen Sie daher niemals in die Klinge! Platzieren Sie die zweite Hand nicht auf dem Schneidweg des Messers und schneiden Sie grundsätzlich am Körper vorbei.

3. Ersatzteilaustausch: Tauschen Sie stumpf gewordene Klingen rechtzeitig aus! Verwenden Sie dazu nur MARTOR-

Ersatzklingen. Ausgewechselte Klingen sind fachgerecht zu entsorgen. Sie gehören nicht in den Papiermüll, da sonst eine erhebliche Verletzungsgefahr besteht. Führen Sie Reparaturen nie selbst aus. Weist das Schneidwerkzeug Alterungs- oder sonstige Verschleißerscheinungen auf, wie z. B. Funktionsstörungen bei der Sicherheitstechnik, beim Klingewechsel oder in der Handhabung, muss es ausgemustert und ersetzt werden. Veränderungen oder Manipulationen am Produkt sind nicht erlaubt, da diese die Produktsicherheit beeinträchtigen. ACHTUNG, hier ist die Verletzungsgefahr besonders hoch!

4. Nichtverwendung des Schneidwerkzeugs: Sichern Sie die Klinge stets so (abhängig vom Produkttyp), dass Schnittverletzungen ausgeschlossen sind. Bewahren Sie das Produkt an einem sicheren Ort auf.

5. Pflegehinweise: Halten Sie das Schneidwerkzeug immer sauber und setzen Sie es nicht unnötig Schmutz und Feuchtigkeit aus, um eine lange Lebensdauer zu gewährleisten.

ACHTUNG: Es wird keine Haftung für Folgeschäden übernommen. Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten! Dieses Produkt gehört nicht in Kinderhände!

ZUBEHÖR

GÜRTELTASCHE S MIT CLIP NR. 9920




Wohin mit Ihrem Schneidwerkzeug, wenn Sie es mal nicht brauchen? In der robusten GÜRTELTASCHE S finden alle kompakten MARTOR-Messer sowie unsere Sicherheitsscheren Platz. Mehr noch: Die zusätzlichen Fächer können Sie flexibel bestücken, indem Sie hier z.B. noch einen Stift oder eine Klappenverpackung unterbringen. So transportieren Sie in der GÜRTELTASCHE Ihre Arbeitsmittel sicher von A nach B – und haben sie gleich zur Hand, sobald es weitergeht.

SAMMELBOX NR. 9810



Die SAMMELBOX befüllen Sie mit dem Inhalt Ihrer SAFEBOX. Oder direkt mit Ihren gebrauchten Klingen. Wenn die Box voll ist, drehen Sie den Deckel bis zum Anschlag zu. Die Box lässt sich jetzt nicht mehr öffnen. Danach können Sie die SAMMELBOX mit den Klingen sicher und komplett über Ihren Restmüll entsorgen.

WANDHALTERUNG SAMMELBOX NR. 9845

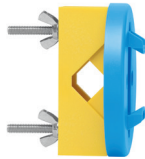

Gleich mitbestellen! Ihre SAMMELBOX können Sie mit der praktischen Halterung an jeder geeigneten Wand in Ihrem Unternehmen befestigen – und zum Entsorgen wieder abnehmen. Für die Montage an Rohren oder Stangen verwenden Sie bitte die mitgelieferte Klemme inkl. Schrauben und Muttern.

SAFEBOX NR. 108000



Die SAFEBOX ist groß genug, um eine Vielzahl gebrauchter Klingen sicher aufzunehmen. Zugleich ist sie so kompakt, dass sie jeder Mitarbeiter bei sich tragen kann. Die zwei Schlitze nutzen Sie nicht nur zum Befüllen, sondern auch zum „Kürzen“ Ihrer Abbrechklingen. Die volle SAFEBOX entleeren Sie in die SAMMELBOX.

HERSTELLER

MARTOR KG | Heider Hof 60 | 42653 Solingen | Germany
T +49 212 25805-0 | F +49 212 25805-55 | info@martor.de | www.martor.com